


MIKSI ULKOLASIN SISÄPINTA KOSTUU TAI JÄÄYY

Yleisin aiheuttaja on: sisäikkunassa liian ohut tai kimmoisuutensa menettänyt tiiviste

ULKOPUOLI

- ulkoikkuna on tiivistämättä, sadevesi ja lumi pääsevät esteettä lasien väliin
- ulkopuolella on liian ohut tiiviste
- ylävaakatiivisteessä ei ole tuuletusrakojia
- ikkunatiiviste on asennettu väärin
- ulkolasin kittaus irti tai vaurioitunut
- ulkopuolen lasituslistat ovat irti lasipinnasta
- ulkopuolen maalipinnoissa on vaurioita

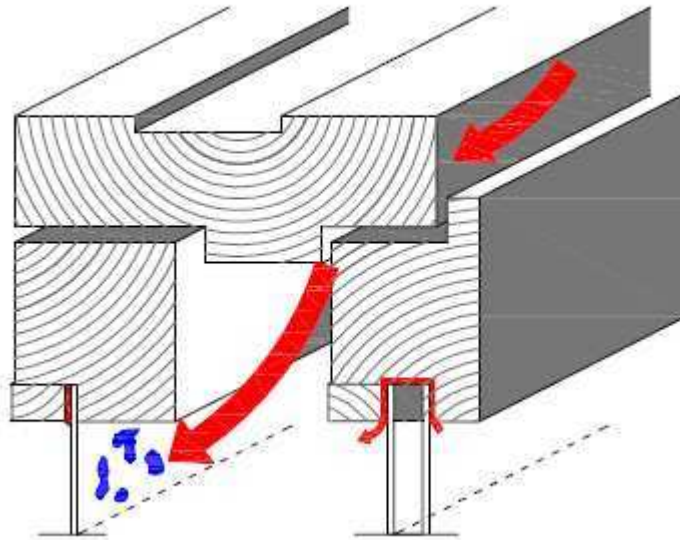

SISÄPUOLI

- tiiviste on liian ohut väljyysvaroihin nähden
- tiiviste menettänyt kimmoisuutensa
- tiiviste on asennettu väärin
- ”tiiviste” on avosoluinen: villapunos, supereloni jne.
- karmiliitokset ovat irti liimauksista
- lasin ja puitteen liitos ei ole ilmatiivis
- ikkunan lukitukset eivät ole suljettu